

TTK 96 E / TTK 127 E

ET

KASUTUSJUHEND
ÕHUKUIVATI



 **TROTEC**

Sisukord

Kasutusjuhendi märkused	2
Ohutus	2
Seadme teave	5
Transport ja ladustamine	6
Montaaž ja kasutuselevõtt	7
Käsitsemine	8
Vead ja rikked	12
Hooldus	14
Tehnilised lisad	18
Jäätmekäitlus	25

Kasutusjuhendi märkused

Sümbolid



Oht

See sümbol viitab sellele, et eriti tuleohtlik gaas võib olla inimesele eluohtlik ja tervist kahjustav.



Hoiatus elektripinge eest

See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele inimeste elule ja tervisele.



Hoiatus

Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked vigastused.



Ettevaatust

Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad vigastused.

Märkus

Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aine kahju), mitte ohtudele.



Teave


Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid sooritada kiiresti ja ohutult.



Järgige juhiseid

Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida järgmiselt lingilt:

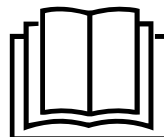

TTK 96 E



<https://hub.trotec.com/?id=42501>

TTK 127 E



<https://hub.trotec.com/?id=42502>

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/ kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses!



Hoiatus

Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.

Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks alles.

8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud saavad seda seadet kasutada, kui nende järel valvatakse või kui neid on seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on seotud ohtudest teadlikud.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides või piirkondades ega paigaldage seda sellisesse kohta.
- Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt kandevõimelisele aluspinnale.
- Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske seadmel märjana töötada.
- Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge suunake seadmele otsest veejuga.
- Ärge katke seadet käituse ajal kinni.
- Ärge istuge seadme peale.

- Seade ei ole mänguasi! Hoidke seade eemal lastest ja loomadest. Kasutage seadet ainult järelevalve all.
- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.
- Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on kahjustatud.
- Elektriühendus peab vastama Tehnilistes andmetes esitatud andmetele.
- Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega pistikupesasse.
- Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskooormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete avastanud, et pistik või toitekaabel on kahjustatud.
Kui seadme toitekaablit kahjustatakse, siis peab tootja või tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama. Defektsed toitekaablid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.
- Enne seadme hooldus- või remonditöid eemaldage võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja.
- Arvestage paigaldamisel minimaalseid vahekaugusi seintest ja esemetest ning Tehnilistes andmetes kirjeldatud ladustus- ja töötingimusi.
- Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.
- Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks mustust ega lahtisi esemeid.
- Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.
- Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutusmärki, kleebist ega etiketti. Hoidke kõik ohutusmärgid, kleebised ja etiketid loetavas seisundis.
- Transportige seadet ainult püstises asendis, tühjendatud kondensaadipaagi ja tühjendatud kondensaadi väljalaskevoolikuga.
- Enne seadme ladustamist või transportimist tühjendage see kogunenud kondensaadist. Ärge jooge kondensaati. See ohustab tervist!
- Kasutage ainult originaalosi, kuna vastasel juhul ei ole seadme funktsioon ja ohutu käitamine tagatud.



Ohutusjuhised süttiva külmutusagensiga seadmete kohta

- Paigaldage seade ainult ruumidesse, kus külmutusagensi võimalikud lekked ei saa koguneda. Ventilatsioonita ruumid, kuhu seade on paigaldatud, kus seda käitatakse või ladustatakse, peavad olema projekteeritud nii, et ei tekiks külmutusagensi lekete kogunemist. Nii välditakse tulekahju või plahvatuse ohtu, mis on põhjustatud elektriühenduste, pliitide või muude süttimisallikate poolt põhjustatud külmutusagensi süttimisest.
- Paigaldage seade üksnes sellistesse ruumidesse, kus ei ole süüteallikat (nt lahtine tuli, sisselülitatud gaasiseade või elektriküte).
- Pange tähele, et külmutusagens on lõhnatu.
- Paigaldage seade ainult vastavalt riiklikult kehtestatud paigaldusnõuetele.
- Järgige kohalikke eeskirju.
- Järgige riiklikke gaasieeskirju.
- Paigaldage, käitage ja hoiustage seadet TTK 96 E / TTK 127 E ainult ruumis, mille pindala on suurem kui 4 m².
- Hoidke seadet nii, et mehaaniliste kahjustuste teke on välistatud.
- Pange tähele, et ühendatud torustikud ei tohi sisaldada süüteallikat.
- Külmutusagens R290 vastab Euroopa keskkonnanõuetele. Jahutuskontuuri osi ei tohi perforereida.
- Pöörake tähelepanu tehnilistes andmetes ära toodud külmutusagensi maksimaalsele täitekogusele.
- Mitte purustada ega põletada.
- Sulatamisprotsessi kiirendamiseks ärge kasutage muid kui tootja soovitatud vahendeid.
- Kõikidel külmutusagensiga töötavatel isikutel peab olema akrediteeritud asutuse pädevustunnistus, mis tõendab nende pädevust külmutusagensite ohutuks käitlemiseks, kasutades tunnustatud tööstuslikku meetodit.
- Hooldustöid võib teostada ainult vastavalt tootja etteantud spetsifikatsioonidele. Kui hooldus- ja remonditöödel on vaja kaasata täiendavaid isikuid, peab tuleohlike külmutusagensite käsitlemiseks koolitatud isik pidevalt tööde kulgu jälgima.
- Kogu külmutusagensi ringlussüsteem on hooldusvaba, hermeetiliselt suletud süsteem ja seda võivad hooldada ja remontida vaid külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud ettevõtted või Troteci spetsialistid.

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet eranditult ruumiõhu kuivatamiseks ja sealt niiskuse eemaldamiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Lisaks võib seadet kasutada ruumis pesukuivatina märja pesu kuivamise kiirendamiseks.

Otstarbekohane kasutamine hõlmab:

- järgmistest ruumidest niiskuse eemaldamist ja õhu kuivatamist:
 - elu-, magamis- ja keldriruumid;
 - suvilad, haagissuvilad;
- järgmiste kohtade pidevat kuivana hoidmist:
 - laod, arhiivid, laborid, garaažid;
 - riietusruumid jms.

Proгноositav väärkasutus

- Seade ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge asetage seadet märjale või üleujutatud aluspinnale.
- Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.
- Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- Ärge kasutage seadet niisketes ruumides (nt vannitubades ja pesuköökides).
- Ärge kastke seadet kunagi vette.
- Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud.
- Seadme kasutamist muul viisil kui selle otstarve ette näeb, loetakse mõistlikult ettenähtavaks väärkasutuseks.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:

- teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega töötamisega seotud ohtudest;
- olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus, ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad või valmistajafirma Trotec.

Ohutusmärgid ja seadmel olevad sildid

Märkus

Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutusmärki, kleeibist ega etiketti. Hoidke kõik ohutusmärgid, kleeibised ja etiketid loetavas seisundis.

Seadmele on kinnitatud järgmised ohutusmärgid ja sildid:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².



Järgige juhendit

Selle sümboliga viited juhivad tähelepanu sellele, et tuleb järgida kasutusjuhendit.



Järgige remondijuhendit

Külmaaineringe utiliseerimis-, hooldus- ja remonditöid võib teostada ainult vastavalt tootja juhiste ning neid töid võivad teostada üksnes selleks pädevad isikud. Vastava remondijuhendi saamiseks pöörduge tootja poole.

Ülejäänud ohud



Oht

Looduslik külmaaine propaan (R290)!

H220 – Eriti tuleohtlik gaas.

H280 – Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

P210 – Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.

P377 – Lekkiva gaasi põlemise korral: mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

P410 + P403 – Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.



Hoiatus elektripinge eest

Seadme elektriosadega tohivad töötada ainult vastava väljaõppega spetsialistid!



Hoiatus elektripinge eest

Elektrilöögi oht!

Seadmel puudub niisketes ruumides kasutamiseks nõutav kaitseklass.

Elektrilöögi oht!

Ärge kasutage seadet kunagi niisketes ruumides (nt vannitubades ja pesuköökides) ja ärge kastke seda kunagi vette!



Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust!

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



Hoiatus

Seade võib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud kasutavad seda asjatundmatult või mitteotstarbekohaselt! Personal peab täitma kvalifikatsiooninõuded!



Hoiatus

Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste käeulatusesst väljas.



Hoiatus

Lämbumisoht!

Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Märkus

Ärge kasutage seadet ilma õhuvõtuavale paigaldatud õhufiltrita!

Ilma õhufiltrita määrduv seadme sisemus tugevalt, mis võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

Seadme teave

Seadme kirjeldus

Kondensatsiooni põhimõttel töötav seade tagab ruumide automaatse õhukuivatuse.

Ventilaator imeb niiske ruumiõhu õhusisselaske kaudu sisse, õhk läbib õhufiltri, aurusti ja selle taga asuva kondensaatori. Külmas aurustis jahutatakse ruumiõhk alla kastepunkti. Õhus sisalduv veeaur koguneb kondensaadi või härmatisena aurusti lamellidele. Kondensaatoris soojendatakse kuivatatud ja jahutatud õhku ning puhutakse see taas välja. Niimoodi töödeldud kuivem õhk seguneb jälle ruumiõhuga. Seadme abil ruumis toimuva pideva õhuringluse tõttu väheneb paigaldusruumi õhuniiskus.

Olenevalt õhutemperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest tilgub kondensatsioonivesi kas pidevalt või ainult perioodiliselt äravooluava kaudu all asuvasse kondensaadipaaki. See on täitumistaseme mõõtmiseks varustatud ujukiga.

Seadmel on kasutamiseks ja juhtimiseks juhtpaneel.

Kui kondensaadipaak on saavutanud maksimaalse täitetaseme või valesti paigaldatud, põleb juhtpaneelil kondensaadipaagi märgutuli (vt peatükki Kasutamine). Seade lülitub välja. Kondensaadipaagi märgutuli kustub alles tühjendatud kondensaadipaagi tagasiasetamisel.

Kondensatsioonivett saab ära juhtida ka kondensaadiühendusega ühendatava voolikuga.

Seade võimaldab vähendada suhtelist õhuniiskust kuni umbes 35 % tasemele.


Lisaks võib seadet kasutada elu- ja tööruumides pesukuivatina märja pesu kuivamise kiirendamiseks.

Seadme töötamisel tekib soojuskiirgus, mis võib ruumi temperatuuri mõnevõrra tõsta.

Käitumine hädaolukorras

1. Lülitage seade välja.
2. Hädaolukorras eemaldage seade vooluvõrgust. Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.
3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Seadme osad

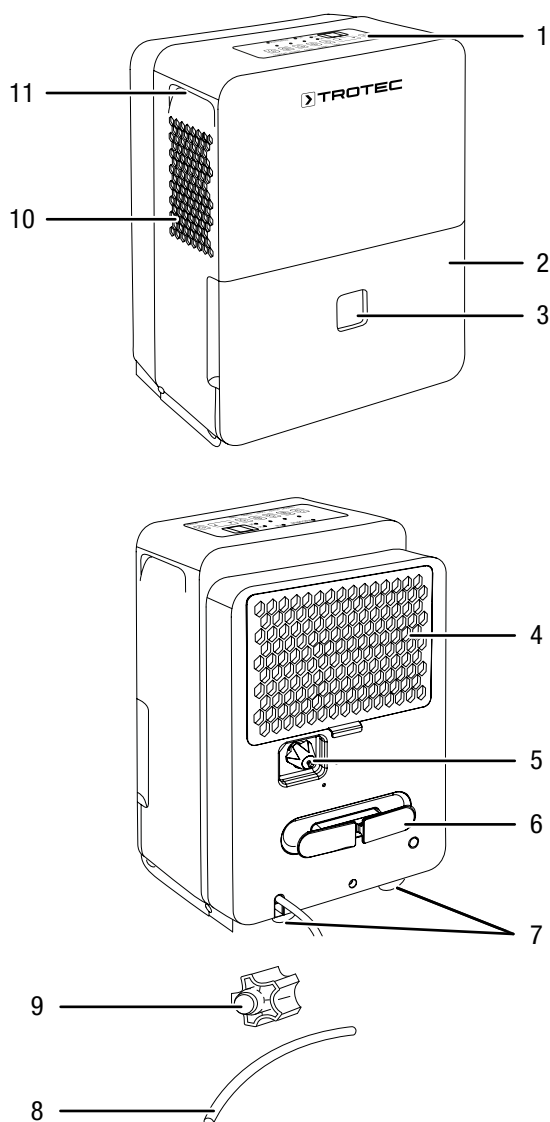

Nr	Nimetus
1	Juhtpaneel
2	Kondensaadipaak
3	Täituvuse näidik
4	Õhu sissevõtuava koos õhufiltriga
5	Kondensaadi väljalaskevooliku kaanega ühendusava
6	Toitejuhtme kinnitus
7	Transpordirullikud
8	Kondensaadi väljalaskevoolik
9	Voolikuadapter kondensaadi väljalaskevoolikule
10	Õhu väljalaskeava
11	Transpordikäepide

Transport ja ladustamine

Märkus

Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult, võib seade saada kahjustusi.

Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport

Pöörake tähelepanu sellele, et tuleohtliku külmutusagensiga seadmete puhul võib olla täiendavaid transpordieeskirju.

Seadme paigutus või koos transporditavate osade maksimaalne arv määratakse kindlaks kohaldatavate transpordieeskirjade alusel.

Seade on kergema transportimise jaoks varustatud käepidemega.

Seade on transportimise hõlbustamiseks varustatud rullikutega.

Järgige järgmisi suuniseid iga kord **enne** transporti.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.
- Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).
- Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.
- Veeretage seadet vaid tasastel ja siledatel pindadel.

Järgige neid juhiseid iga kord **pärast** transporti.

- Asetage seade pärast transporti püstisesse asendisse.

Ladustamine

Järgige järgmisi juhiseid iga kord **enne** seadme hoiulepanekut.

- Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).
- Puhastage kondensaadimahuti ja/või kondensaadi väljalaskevoolik vajaduse korral (vt peatükki Hooldus).
- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.

Pidage ajal, mil te seadet ei kasuta, kinni järgmistest ladustamise tingimustest.

- Hoidke seadet ainult ruumis, mille pindala on suurem kui 4 m².
- Hoidke seadet üksnes sellistesse ruumidesse, kus ei ole süüteallikat (nt lahtine tuli, sisselülitatud gaasiseade või elektriküte).
- Hoidke seadet kuivas kohas ja külma ning kuumuse eest kaitstult.
- Hoiustage seadet püstises asendis, tolmu ja otsese päikese kiirguse eest kaitstud kohas.
- Hoidke seadet vajaduse korral katte all, et kaitsta seda sissetungiva tolmu eest.
- Seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi seadmeid või esemeid.

Montaaž ja kasutuselevõtt

Tarnekomplekt


- 1 seade
- 1 õhufilter
- 1 hoidik toitekaabli jaoks
- 1 voolikuadapter kondensaadi äravooluvooliku jaoks
- 1 x kondensaadi väljalaskevoolik, pikkus: 0,6 m, läbimõõt: 14 mm
- 1 juhend

Seadme lahtipakkimine

1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

Kasutuselevõtt

Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja esemetest, vastavalt peatükile „Tehnilised andmed“.

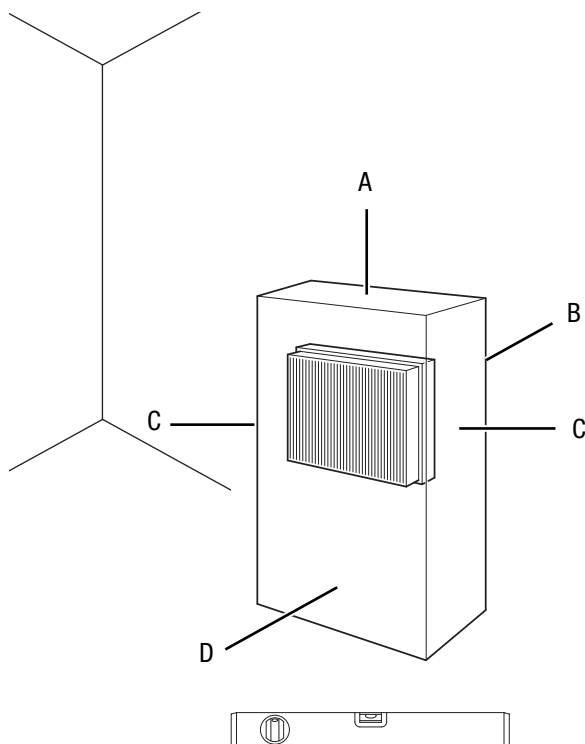

- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kontrollige toitekaabli seisukorda. Kui te kahtlete selle seisukorras, siis pöörduge klienditeeninduse poole.
- Paigaldage seade ainult ruumidesse, kus külmutusagens ei saa kadude korral koguneda.

- Paigaldage seade üksnes sellistesse ruumidesse, kus ei ole süüteallikat (nt lahtine tuli, sisselülitatud gaasiseade või elektriküte).
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt kandevõimelisele aluspinnale.
- Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige komistamisohutlikke olukordi, iseäranis kui paigaldate seadme ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.
- Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti või kokku keritud.
- Paigaldage seade soojusallikatest piisavalt kaugelt.
- Veenduge, et kardinad või muud esemed ei takistaks õhuvoolu.


Õhufiltri paigaldamine

Märkus

Ärge kasutage seadet ilma õhuvõtuavale paigaldatud õhufiltrita!


Ilma õhufiltrita määrduv seadme sisemus tugevalt, mis võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et seadmele oleks paigaldatud õhufilter.

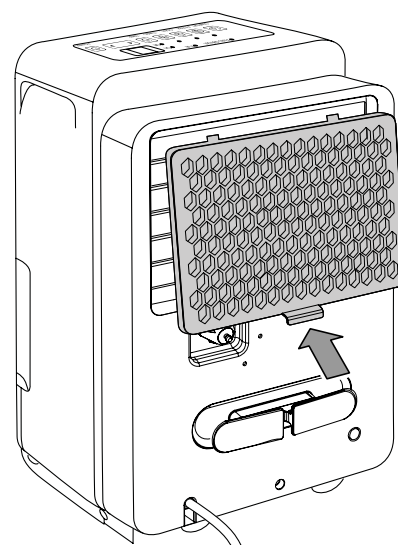


Toitejuhtme kinnituse paigaldamine


1. Eemaldage kondensaadipaak.

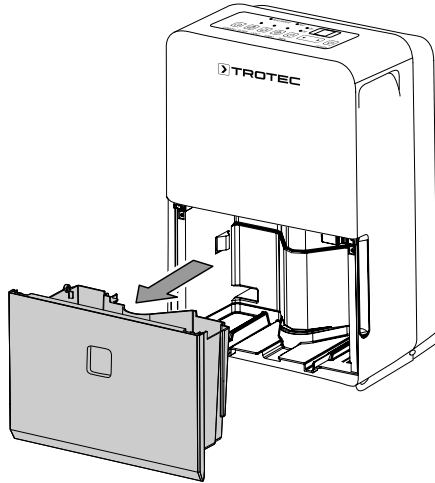

2. Eemaldage toitejuhtme hoidik (6), kondensaadi väljalaskevoolik (8) ja voolikuadapter (9) kondensaadipaagist.
3. Asetage kondensaadipaak uuesti sisse.

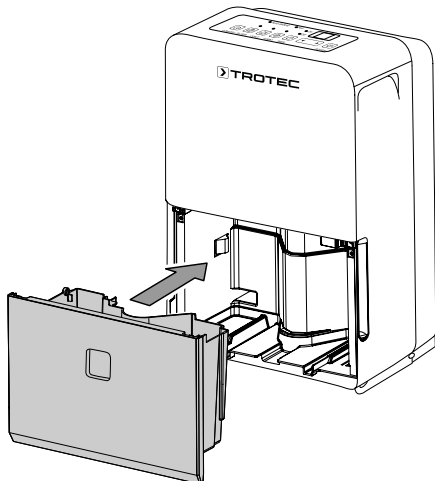

4. Vajutage kinnitus selleks ette nähtud süvendisse.

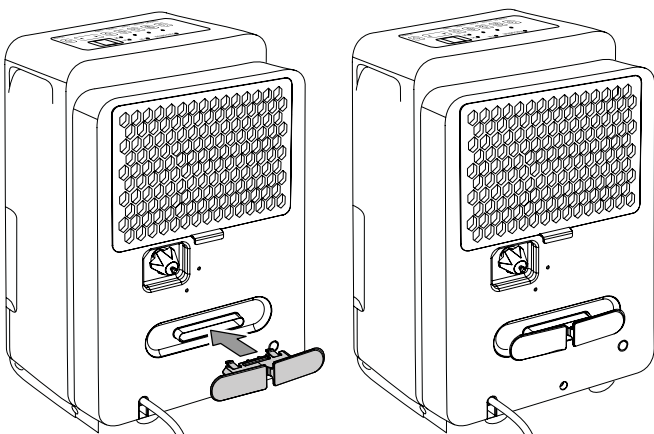

⇒ Kinnitus peaks kuuldavalt lukustuma.

5. Kontrollige, kas kinnitus on korralikult paigas.

⇒ Te saate nüüd vajadusel toitejuhtme kinnituse ümber kerida.

Kondensaadipaagi paigaldamine

- Veenduge, et ujuk oleks kondensaadipaagis õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et kondensaadipaak oleks tühi ja õigesti paigaldatud.

Toitekaabli ühendamine


- Ühendage toitepistik nõuetekohase maandusega pistikupesasse.

Käsitsemine


- Vältige avatud aknaid ja uksi.
- Pärast sisselülitamist töötab seade automaatselt.
- Niiskuse eemaldamise režiimis töötab ventilaator pidevalt ka pärast seatud nimiväärtuse saavutamist kuni seadme väljalülitamiseni.

Juhtelemendid

TTK 96 E

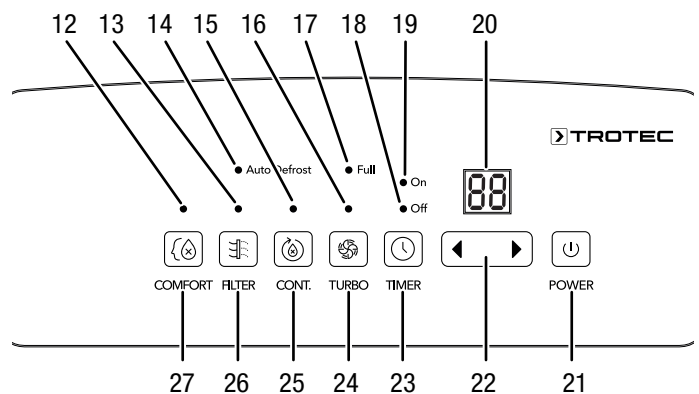

TTK 127 E

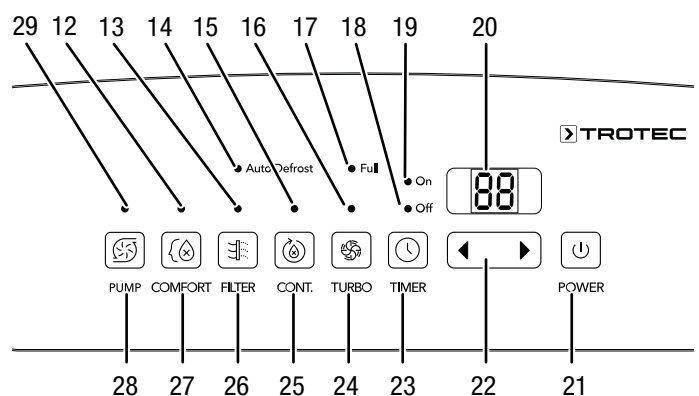

Nr	Nimetus	Tähendus
12	LED <i>COMFORT</i>	Mugavusrežiim on aktiivne
13	LED <i>FILTER</i>	Puhastage filter
14	LED <i>Auto defrost</i>	Automaatne sulatus on aktiivne
15	LED <i>CONT.</i>	Püsikasutus aktiivne
16	LED <i>TURBO</i>	Ventilaator töötab 2. astmel (kõrge)
17	LED-näidik <i>Full</i>	Kondensaadipaak on kas täis või valesi paigaldatud
18	LED <i>Off</i>	Automaatse väljalülitamise taimer aktiivne
19	LED <i>On</i>	Automaatse sisselülitamise taimer aktiivne
20	Segmentnäidik	Ruumi suhtelise õhuniiskuse näit hetkel Ruumi suhtelise õhuniiskuse näit seadistamise ajal (35–85%) Ruumi tegelik õhuniiskuse näit (30–90%) Tundide arvu näit taimeri programmeerimise ajal (0–24 tundi) Veakoodi näit
21	Klahv <i>POWER</i>	Sisse-/väljalülitusklahv: Seadme sisse- ja väljalülitamine
22	Valikuklahv	Õhuniiskuse ◀ = väärtuse vähendamine ▶ = väärtuse suurendamine vahemikus 35–85 % 5 % sammudega taimeri funktsiooni jaoks 0 kuni 10 tundi 0,5 tunni kaupa 10 kuni 24 tundi 1 tunni kaupa
23	Klahv <i>TIMER</i>	Lülitab taimerifunktsiooni sisse või välja
24	Klahv <i>TURBO</i>	Reguleerib ventilaatori kiirust. Tase 1 = normaalne 2. tase = kõrge (trummelkuivatamise funktsioon)
25	Klahv <i>CONT.</i>	Lülitab püsikasutuse sisse või välja.
26	Klahv <i>FILTER</i>	Lähtestab filtri puhastustsükli.
27	Klahv <i>COMFORT</i>	Lülitab mugavusrežiimi sisse või välja.
28	Klahv <i>PUMP</i>	Lülitab kondensaadi äravoolupumba sisse või välja
29	LED-näidik <i>PUMP</i>	Kondensaadi äravoolupump aktiivne

Seadme sisselülitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu peatükis „Monteerimine ja kasutuselevõtt“ kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.

1. Vajutage klahvi *POWER* (21).

⇒ Seade käivitub režiimil Niiskuse eemaldamine.

Töörežiimide seadistamine

- Niiskuse eemaldamine
- Püsikasutus
- Mugavusrežiim
- Pesukuivatusefunktsioon

Niiskuse eemaldamine

Seade töötab, kuni soovitud suhteline õhuniiskus on ruumis saavutatud. Seejärel lülitub kompressor välja, ventilaator töötab edasi. Kui õhuniiskus ruumis tõuseb üle soovitud suhtelise õhuniiskuse, lülitub kompressor uuesti sisse.

Ruumiõhu soovitud suhtelist õhuniiskust saab selles töörežiimis igal ajal reguleerida, seadistusvahemik on 35–85% ning kiirus on seadistatav 5 % sammudega.

Ruumi suhtelise õhuniiskuse soovitud väärtuse seadistamine

Ruumiõhu soovitud suhtelist niiskust saab alati eelvalida.

1. Soovitud õhuniiskuse seadistamiseks keerake valikuklahvi (22) vasakule või paremale.
 - ⇒ Ruumi soovitud õhuniiskuse väärtust kuvatakse segmentnäidikul (20) u 5 sekundi jooksul.
 - ⇒ Seejärel kuvatakse ekraanile uuesti ruumi õhuniiskuse hetkel mõõdetud väärtus.
 - ⇒ Seade lülitub automaatselt välja, kui ruumi soovitud suhteline õhuniiskus on saavutatud.

Ventilaatori kiiruse seadmine

Selle funktsiooni abil saate igal ajal valida ventilaatori aeglase ja suure kiiruse vahel. Ventilaatori kiirust saab seadistada ainult *niiskuse eemaldamise* töörežiimis. *Pesukuivatusefunktsiooni* töörežiimis on kõrgeim tase eelseadistatud.

1. Vajutage klahvi *TURBO* (24), et valida normaalse ja suure ventilaatori kiiruse vahel.
 - ⇒ LED *TURBO* (16) põleb, kui ventilaator töötab suurel kiirusel.

Püsikasutus

Seade kuivatab õhku pidevalt ja olenemata ruumi niiskustasemest.

Püsikasutusrežiimi seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage klahvi *CONT.* (25) püsikasutuse sisse- või väljalülitamiseks.
 - ⇒ Aktiveeritud püsikasutuse korral põleb LED *CONT.* (15).



Teave

Püsikasutusrežiimil saab ühendada kondensaadi väljalaskevooliku tekkiva kondensaadi pidevaks ärajuhtimiseks.

Mugavusrežiim

Mugavusrežiim hoolitseb meeldiva õhuniiskuse eest vahemikus 45–55%. Seade reguleerib sõltuvalt ruumitemperatuurist automaatselt meeldivat õhuniiskust väärtuste vahemikus 45 %–50 %–55 %.

Selles töörežiimis ei saa õhuniiskust manuaalselt määrata.

1. Mugavusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage klahvi *COMFORT* (27).

Taimeri seadistamine

Te saate taimerit programmeerida, et seadet pärast etteantud tundide arvu (maksimaalselt 24) sisse või välja lülitada.

Taimerit saab programmeerida 0,5 h sammudega (0–10 h) või 1 h sammudega (10–24 h).

Taimerit saab seada kõigis töörežiimides.

Funktsiooni saab aktiveerida siis, kui seade on sisse- või väljalülitatud.

Märkus

Seadet ei tohiks jätta ilma järelevalveta vabalt ligipääsetavas ruumi, kui taimer on aktiivne.

Automaatne sisselülitamine

- ✓ Seade on välja lülitatud.
- 1. Automaatse sisselülitamise programmeerimiseks vajutage uuesti klahvi *TIMER* (23).
 - ⇒ LED *On* (19) põleb.
 - ⇒ Segmentnäidikul (20) kuvatakse automaatse sisselülitamiseni jäänud tunde. Standard: 0,0
- 2. Vajutage valikuklahve *Väärtuse suurendamine* ja *Väärtuse vähendamine* (22), kuni soovitud tundide arv seadme automaatse sisselülitamiseni on seadistatud.
 - ⇒ Tundide arvu kuvatakse segmentnäidikul (20) umbes 5 sekundi jooksul.
 - ⇒ Taimer on seadistatud vastavalt soovitud tundide arvule.
 - ⇒ Seade lülitub pärast etteantud aega sisse.
 - ⇒ Kuvatakse ruumi praegust õhuniiskust.

Automaatne väljalülitumine

- ✓ Seade on sisse lülitatud.
- 1. Automaatse väljalülitamise programmeerimiseks vajutage klahvi *TIMER* (23).
 - ⇒ LED *Off* (18) põleb.
 - ⇒ Segmentnäidikul (20) kuvatakse automaatse väljalülitamiseni jäänud tunde. Standard: 0,0
- 2. Automaatse väljalülitamiseni jäänud tundide arvu valimiseks vajutage valikuklahve *Väärtuse suurendamine* ja *Väärtuse vähendamine* (22).
 - ⇒ Tundide arvu kuvatakse segmentnäidikul (20) umbes 5 sekundi jooksul. Seejärel kuvatakse ruumi õhuniiskus hetkel.
- 3. Seade töötab seni, kuni väljalülitamiseni etteantud aeg on läbi või kuni seade lülitatakse käsitsi välja.
 - ⇒ Taimer on seadistatud vastavalt soovitud tundide arvule.
 - ⇒ Seade lülitub pärast etteantud aega välja.

Märkus

Te saate automaatse sisse- või väljalülitamise inaktiveerida, kui lähtestate vastava tundide arvu väärtusele 0 või lülitate seadme käsitsi sisse või välja. Kui segmentnäidikul (20) kuvatakse veakood *P2*, siis inaktiveeritakse ka taimer.

Täis kondensaadipaak võib seadme ka enne taimeri aja möödumist välja lülitada.

Automaatse sisselülitamise ja automaatse väljalülitamise seaded võivad olla samaaegselt aktiivsed. Juhtpaneelil süttivad korraga valgusdiodid *On* (19) ja *Off* (18).

Mälufunktsioon

Lühikeste voolukatkestuste korral jätab seade õhuniiskuse seadeväärtuse programmeerimise mällu. Eelprogrammeeritud automaatrežiimi käivitus- ja seiskamisaegasid ei salvestata.


Funktsioon Automaatne seiskumine

Seade peatub automaatselt, kui veeanum on täis, ei ole õigesti paigaldatud või kui seadistatud toaõhuniiskus on saavutatud.

Käitamine kondensaadiühenduse külge kinnitatud voolikuga


Pideval kasutamisel pikema aja jooksul või niiskuse eemaldamisel ilma järelevalveta tuleks seadmega ühendada kaasasolev kondensaadi väljalaskevoolik.

- ✓ Kaasasolev voolik on kasutusvalmis.
- ✓ Kaasasolev voolikuadapter on kasutusvalmis.
- ✓ Seade on välja lülitatud.
- 1. Keerake kaas ühendusavalt (5) maha. Hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

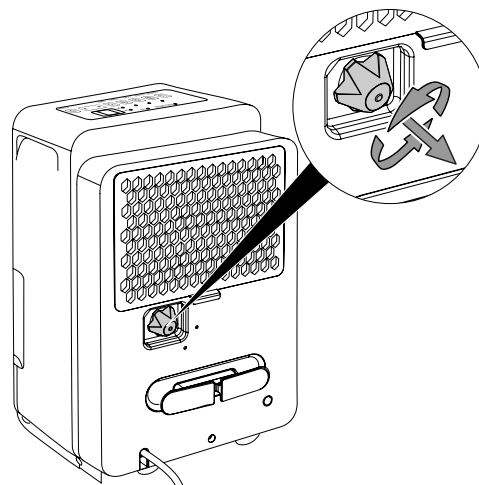


2. Keerake voolikuadapter (9) ühendusavale.

3. Lükake vooliku üks ots voolikuadapterile.

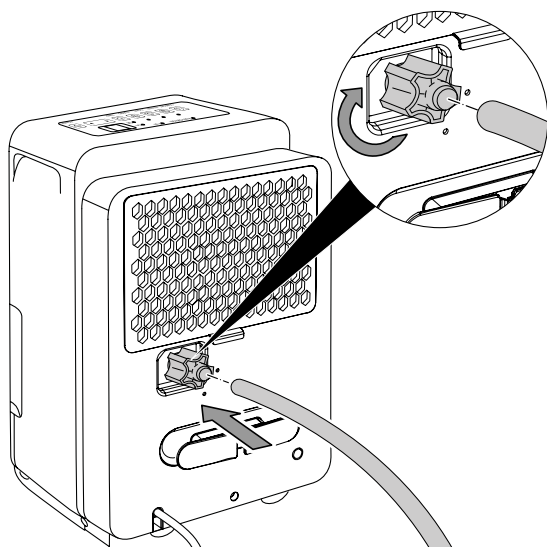

4. Juhtige vooliku teine ots sobivasse äravoolukohta (nt äravoolukanalisse või piisavalt suurde kogumisnõusse). Voolikut ei tohi kokku murda.

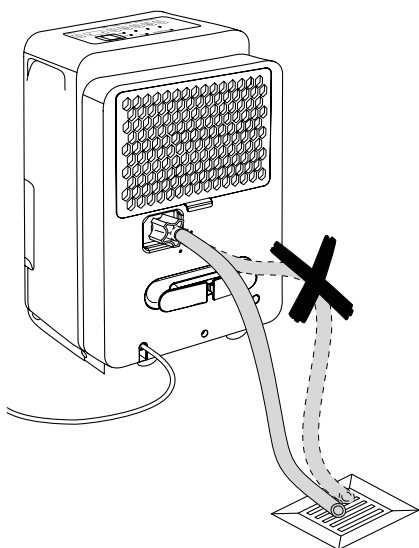

5. **TTK 127 E** Kondensaadi äravoolupumba aktiveerimiseks vajutage klahvi *PUMP* (28).
 ⇒ LED-näidik *PUMP* (29) põleb.
 ⇒ Ülejäänud kondensaad pumbatakse seadmest välja.
6. Pumba väljalülitamiseks vajutage uuesti klahvi *PUMP* (28).
 ⇒ LED-näidik *PUMP* (29) kustub.

Kui soovite kondensaati jälle kondensaadipaaki koguda, eemaldage voolik. Laske voolikul enne hoiulepanekut kuivada. Vooliku saab püsikasutuseks ühendada igas töörežiimis.

Automaatne sulatamine

Ümbritseva keskkonna madala temperatuuri korral võib aurusti niiskuse eemaldamise ajal jääda. Seade teeb siis automaatse sulatamise. Sulatusfaasi ajal katkeb lühikeseks ajaks niiskuse eemaldamine õhust. Ventilator töötab edasi.

Sulatamise kestus võib olla erinev. **Ärge** lülitage seadet automaatse sulatuse ajal välja. **Ärge** tõmmake võrgupistikut pistikupesast välja.

Pesukuivatamine

Lisaks võib seadet kasutada elu- ja tööruumides pesukuivatina märja pesu kuivamise kiirendamiseks.

Jälgige seadme või pesukuivatusraami positsioneerimisel miinimumkaugusi vastavalt tehnilistele andmetele.

Pesukuivatamiseks soovimine järgmisi õhuniiskuse väärtusi:

- kapikuiv = 46 % suhtelist õhuniiskust
- triikimisniiske = 58 % suhtelist õhuniiskust
- veidi kuivatatud = 65 % suhtelist õhuniiskust

Kohandage seadme suhtelise õhuniiskuse seadistusi (nt 60 % suhtelist õhuniiskust triikimiskuiva pesu jaoks). Vajadusel kasutage õhuniiskuse mõõtmiseks mõõteriista.

1. Suure ventilatorikiiruse (aste 2) valimiseks vajutage klahvi *TURBO* (24).

⇒ LED *TURBO* (16) põleb.

⇒ Pesukuivatusfunktsioon on sisse lülitatud.

Väljalülitamine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.
- Vajaduse korral eemaldage kondensaadi väljalaskevoolik ja selles olev vesi.
- Vajaduse korral tühjendage kondensaadipaak.
- Puhastage seade peatüki Hooldus kohaselt.
- Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine” järgi.

Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid, kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Kui seade ei käivitu, tehke järgmist.

- Kontrollige elektritoidet.
- Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.
- Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselüliti.
- Kontrollige kondensaadipaagi täitetaset ja tühjendage paak vajaduse korral. LED Full (17) ei tohi põleda.
- Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on õige.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.
- Oodake enne seadme uuesti käivitamist 10 minutit. Kui seade ei käivitu, siis laske erialaettevõttel või valmistajafirmal Trotec teha seadme elektriline kontroll.

Seade töötab, aga kondensaati ei teki.

- Kontrollige, et kondensaadipaagi ujuk ei oleks määrdunud. Vajaduse korral puhastage kondensaadipaak. Ujuk peab saama liikuda.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.
- Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks tehnilistele andmetele.
- Vaadake üle varem valitud suhteline ruumi õhuniiskus. Kasutuskohas peab õhuniiskus olema üle valitud vahemiku alampiiri.
- Kontrollige, kas seade töötab *automaatrežiimil*. Sel juhul lülitub kompressor automaatselt välja, kui ruumiõhu suhteline niiskus on alla 45 %.
- Kontrollige, kas kondensaator on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Määrdunud kondensaatorit laske puhastada külma- ja kliimatehnikale ettevõttel või valmistajaettevõttel Trotec.
- Seade võib teha automaatsulatust. Automaatse sulatuse ajal ei kuivata seade õhku.

Kui seade tekitab valju müra või vibreerib:

- veenduge, et seade oleks paigaldatud püstiselt ja stabiilselt.

Kondensaat voolab välja

- Kontrollige seadet lekete suhtes.

Kompressor ei käivitu.

- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.
- Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks tehnilistele andmetele.
- Vaadake üle varem valitud suhteline ruumi õhuniiskus. Kasutuskohas peab õhuniiskus olema üle valitud vahemiku alampiiri.
- Kontrollige, kas seade töötab *automaatrežiimil*. Sel juhul lülitub kompressor automaatselt välja, kui ruumiõhu suhteline niiskus on alla 45 %.
- Kontrollige, kas kompressori ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. Lahutage seade vooluvõrgust ja laske sellel umbes 10 minutit jahtuda, enne kui ühendate selle uuesti vooluvõrguga.
- Seade võib teha automaatsulatust. Automaatse sulatuse ajal ei kuivata seade õhku.

Seade läheb väga soojaks, tekitab liigset müra või töötab vähenenud jõudlusega

- Kontrollige õhu sisselaskevade ja õhufiltri puhtust. Eemaldage välimine mustus.
- Kontrollige, kas seade on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Määrdunud seadme sisemus laske puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal Trotec.

Märkus

Oodake vähemalt 10 minutit pärast igit hooldus- ja parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?

Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage seade remontimiseks külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmasse või valmistajafirmasse Trotec.

Veateated

Ekraanile võib kuvada järgmisi veateateid.

Veakood	Põhjus	Kõrvaldamine
AS	Niiskusanduri rike	Eemaldage seade lühiajaliselt vooluvõrgust. Kui viga esineb ka pärast uuesti sisselülitamist, võtke ühendust klienditeenindusega.
ES	Aurusti temperatuurianduri rike	Eemaldage seade lühiajaliselt vooluvõrgust. Kui viga esineb ka pärast uuesti sisselülitamist, võtke ühendust klienditeenindusega.
P2 (TTK 96 E)	Kondensaadipaak on kas täis või valesti paigaldatud	Tühjendage kondensaadipaak või kontrollige, kas kondensaadipaak on õigesti paigaldatud.
P2 (TTK 127 E)	Kondensaadipaak on täis	Tühjendage kondensaadipaak.
EB (TTK 127 E)	Kondensaadipaak ei ole õigesti paigaldatud.	Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on õige.
EC	Leke külmaaineringes	Lülitage seade välja ja võtke ühendust klienditeenindusega. Vaadake lisaks infot külmaaineringe kohta peatükist Hooldus.
E3	Üldine viga seadme juures	Eemaldage seade lühiajaliselt vooluvõrgust. Kui viga esineb ka pärast uuesti sisselülitamist, võtke ühendust klienditeenindusega.

Hooldus

Hooldusintervallid

Teenindus- ja hooldusintervall	Iga kord enne kasutuselevõttu	Vajaduse korral	Vähemalt iga 2 nädala tagant	Vähemalt iga 4 nädala tagant	Vähemalt iga 6 kuu tagant	Vähemalt kord aastas
Õhu sissevõtu- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine	X			X		
Väljastpoolt puhastamine		X				X
Seadme sisemuse määrdumise visuaalne kontroll		X				X
Õhufiltri kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine või vahetamine	X		X			
Õhufiltri vahetamine		X				
Kontrollige võimalike kahjustuste suhtes.	X					
Kinnituskruvide kontroll		X				X
Proovikäivitamine						X
Kondensaadipaagi ja/või väljalaskevooliku tühjendamine ja puhastamine		X				

Teenindus- ja hooldusprotokoll

Seadme tüüp:

Seadme number:

Teenindus- ja hooldusintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Õhu sissevõtu- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine																
Õhufiltri kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine või vahetamine																
Väljastpoolt puhastamine																
Seadme sisemuse määrdumise visuaalne kontroll																
Õhufiltri vahetamine																
Kinnituskruvide kontroll																
Proovikäivitamine																
Kondensaadipaagi ja/või väljalaskevooliku tühjendamine ja puhastamine																
Märkused																

1. Kuupäev:	2. Kuupäev:	3. Kuupäev:	4. Kuupäev:
Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:
5. Kuupäev:	6. Kuupäev:	7. Kuupäev:	8. Kuupäev:
Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:
9. Kuupäev:	10. Kuupäev:	11. Kuupäev:	12. Kuupäev:
Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:
13. Kuupäev:	14. Kuupäev:	15. Kuupäev:	16. Kuupäev:
Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:	Allkiri:

Enne hooldust



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



Hoiatus elektripinge eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või Trotec.

Jahutuskontuur



Oht

Looduslik külmaaine propaan (R290)!

H220 – Eriti tuleohtlik gaas.

H280 – Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

P210 – Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.

P377 – Lekkiva gaasi põlemise korral: mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

P410 + P403 – Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

- Kogu külmutusagensi ringlussüsteem on hooldusvaba, hermeetiliselt suletud süsteem ja seda võivad hooldada ja remontida vaid külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud ettevõtted või Troteci spetsialistid.

Ohutusmärgid ja seadmel olevad sildid


Kontrollige regulaarselt seadme ohutusmärke ja seadmel olevaid silte. Uuendage loetamatuks muutunud ohutusmärgid.

Korpuse puhastamine

Puhastage korpust niiske pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise suhtes

1. Eemaldage õhufilter.
2. Valgustage taskulambiga seadme avausi.
3. Kontrollige, kas seadme sisemus on määrdunud.
4. Kui märkate tihedat tolmuikihti, laske seadme sisemust puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal Trotec.
5. Asetage õhufilter uuesti kohale.

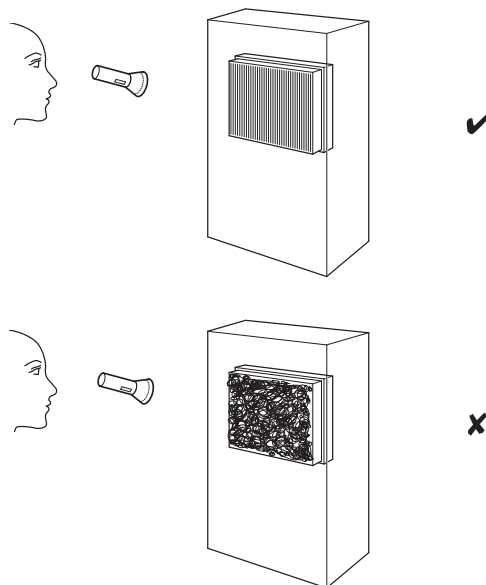


Õhufiltri puhastamine

Märkus


Veenduge, et õhufilter ei oleks kulunud või kahjustatud. Õhufiltri nurgad ja servad ei tohi olla deformeerunud ega ümaraks kulunud. Veenduge enne õhufiltri tagasiasetamist, et see oleks kahjustamata ja kuiv.

Puhastage õhufiltrit kohe kui see on määrdunud või pärast 250 töötunni möödumist, kui LED *Filter* (13) süttib põlema.

1. Võtke õhufilter seadmest välja.

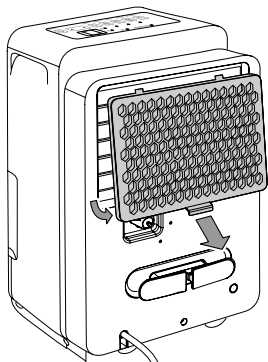


2. Puhastage filter pehme, ebamevaba, kergelt niiske lapiga. Kui filter on tugevasti määrdunud, puhastage see sooja veega, millesse on segatud neutraalset puhastusvahendit.

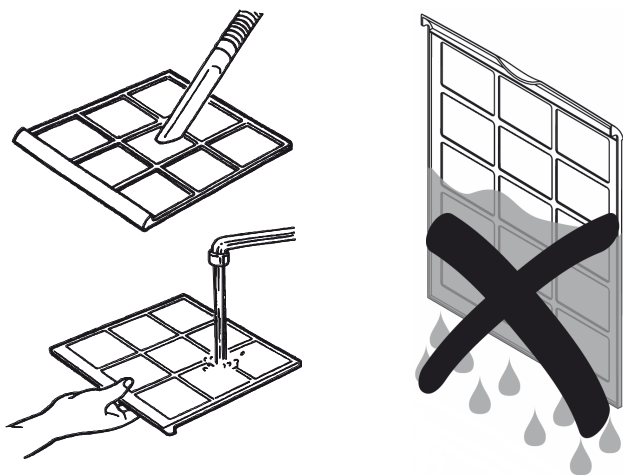

3. Laske filtril täielikult kuivada. Ärge paigaldage seadmisse niisket filtrit.

4. Pange õhufilter uuesti seadmesse.

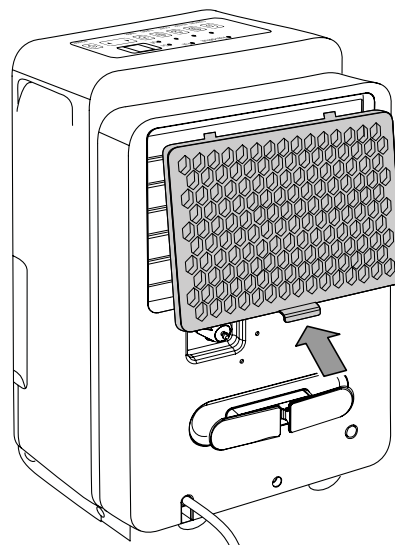


5. Filtri lähtestamiseks vajutage klahvi *FILTER* (26). See on võimalik vaid siis, kui LED *Filter* (13) eelnevalt põleb. Pärast lähtestamist see kustub.


Kondensaadipaagi tühjendamine

Kui kondensaadipaak on täis või valesti paigaldatud, süttib LED *Full* (17) ja segmentnäidikule (20) kuvatakse teade *P2*. Kompressor ja ventilaator lülituvad välja.


1. Võtke kondensaadipaak seadmest välja.

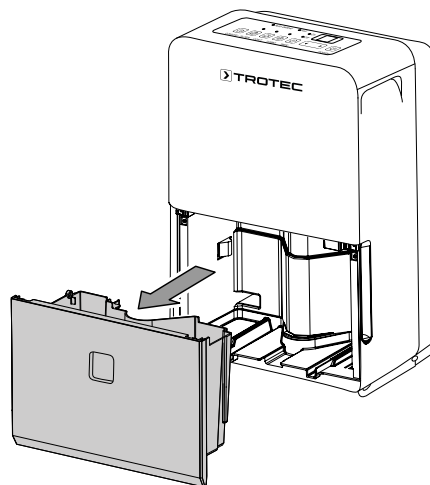

2. Tühjendage kondensaadipaak äravooluava või kraanikausi kohal.

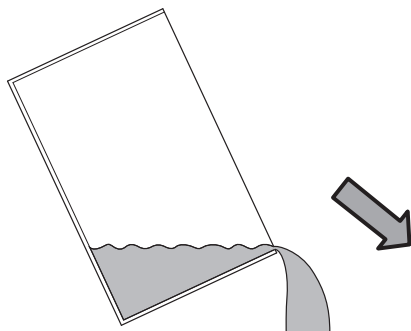

3. Loputage paaki puhta veega. Puhastage paaki korrapäraselt õrnatoimelise puhastusvahendiga (mitte nõudepesuvahendiga).
4. Paigutage kondensaadipaak uuesti seadmesse. Ärge kahjustage veeanuma sissepanemisel ja väljavõtmisel ujukit. Jälgige seejuures, et ujuk oleks õigesti paigutatud. Jälgige, et kondensaadipaak oleks õigesti paigaldatud, muidu ei lülitu seade enam sisse.

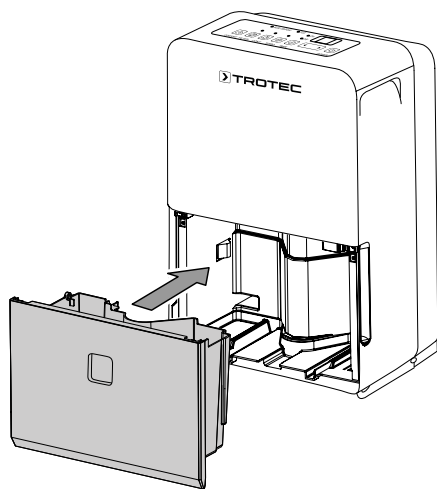

Toimingud pärast hooldamist

Kui soovite seadet edasi kasutada, toimige nii.

- Ühendage seade uuesti, ühendades võrgupistiku pistikupesaga.

Kui te seadet pikema aja vältel ei kasuta, toimige nii.

- Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine” järgi.


Tehnilised lisad
Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus	
Mudel	TTK 96 E	TTK 127 E
Kuivatusvõimsus, max	30 l / 24 h	50 l / 24 h
Kuivatusvõimsus temperatuuril 30 °C ja 80 % suht. õhuniiskuse korral	28,3 l / 24 h	46,8 l / 24 h
Õhukogus	1. tase: 166 m³/h 2. tase: 191 m³/h	319 m³/h 353 m³/h
Töövahemik (temperatuur)	5–32 °C	5–32 °C
Töövahemik (suhteline õhuniiskus)	35–100 % suhtelist õhuniiskust	35–100 % suhtelist õhuniiskust
Rõhk imiküljel	1,0 MPa	1,0 MPa
Rõhk väljalaskeküljel	2,6 MPa	2,6 MPa
Max lubatud rõhk	2,6 MPa	2,6 MPa
Võrguühendus	1/N/PE ~ 220–240 V / 50 Hz	1/N/PE ~ 220–240 V / 50 Hz
Max võimsustarve	0,72 kW	1,06 kW
Nimivool	3,2 A	5,4 A
Kaitse 	3,15 A / 250 V AC	3,15 A / 250 V AC
Kaitseklass	IPX0	IPX0
Külmaaine	R290	R290
Külmaaine kogus	100 g	145 g
Globaalse soojenemise (GWP) faktor	3	3
CO ₂ ekvivalent	0,0003 t	0,00044 t
Veeanum	3 l	6 l
Helirõhutase (1 m kaugusel)	50 dB(A)	50 dB(A)
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus)	386 x 260 x 500 mm	392 x 282 x 616 mm
Miimumkaugus seintest/pindadest	üleval (A): 40 cm taga (B): 20 cm küljel (C): 40 cm ees (D): 20 cm	40 cm 20 cm 40 cm 20 cm
Kaal	17 kg	19,5 kg

Notes: Display and Fan's connrtors must be match the actual indicates.

16020100001051


Notes:
This symbol
indicates
the element
is optional,
the actual
shape shall
prevail

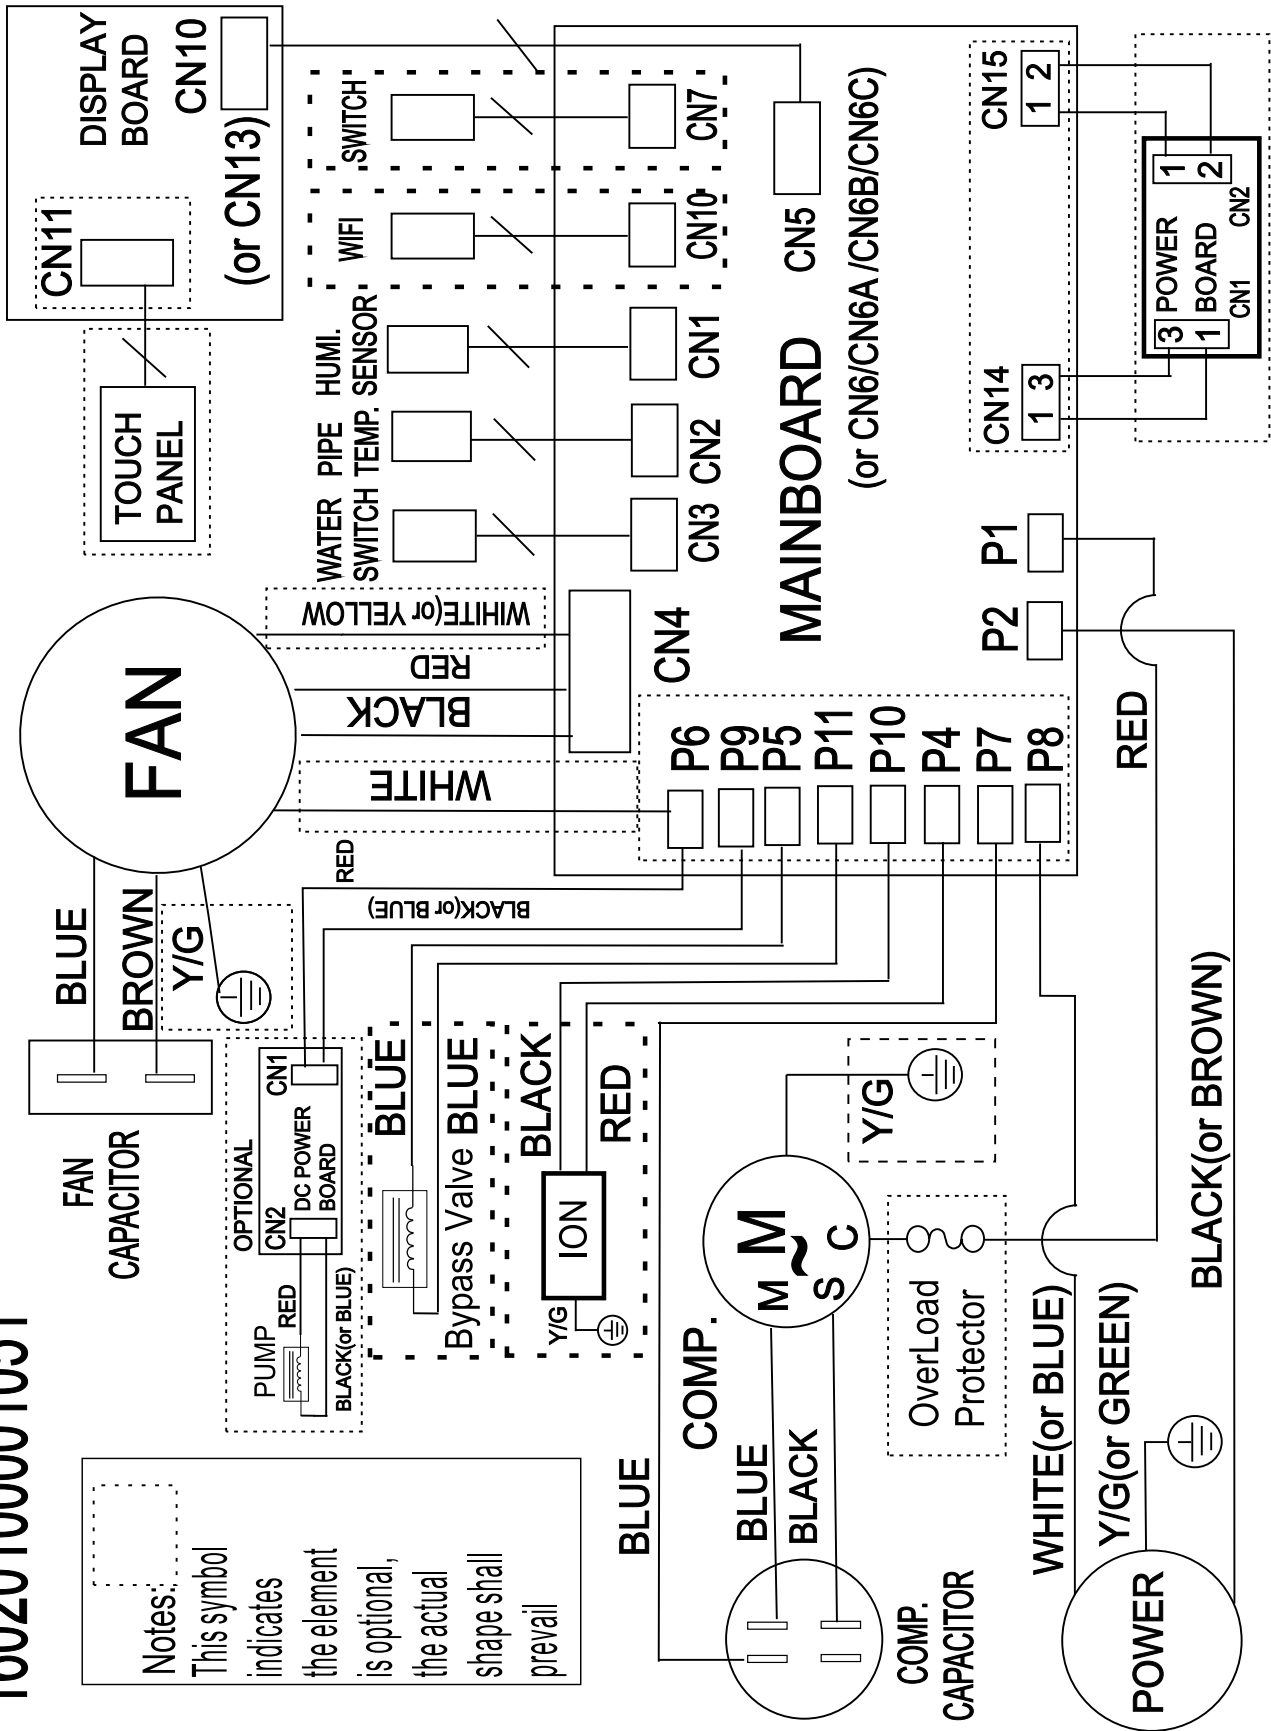

Notes: Display and Fan's connctors must match the actual indicates.


16020100001573

Notes:
This symbol indicates the element is optional, the actual shape shall prevail

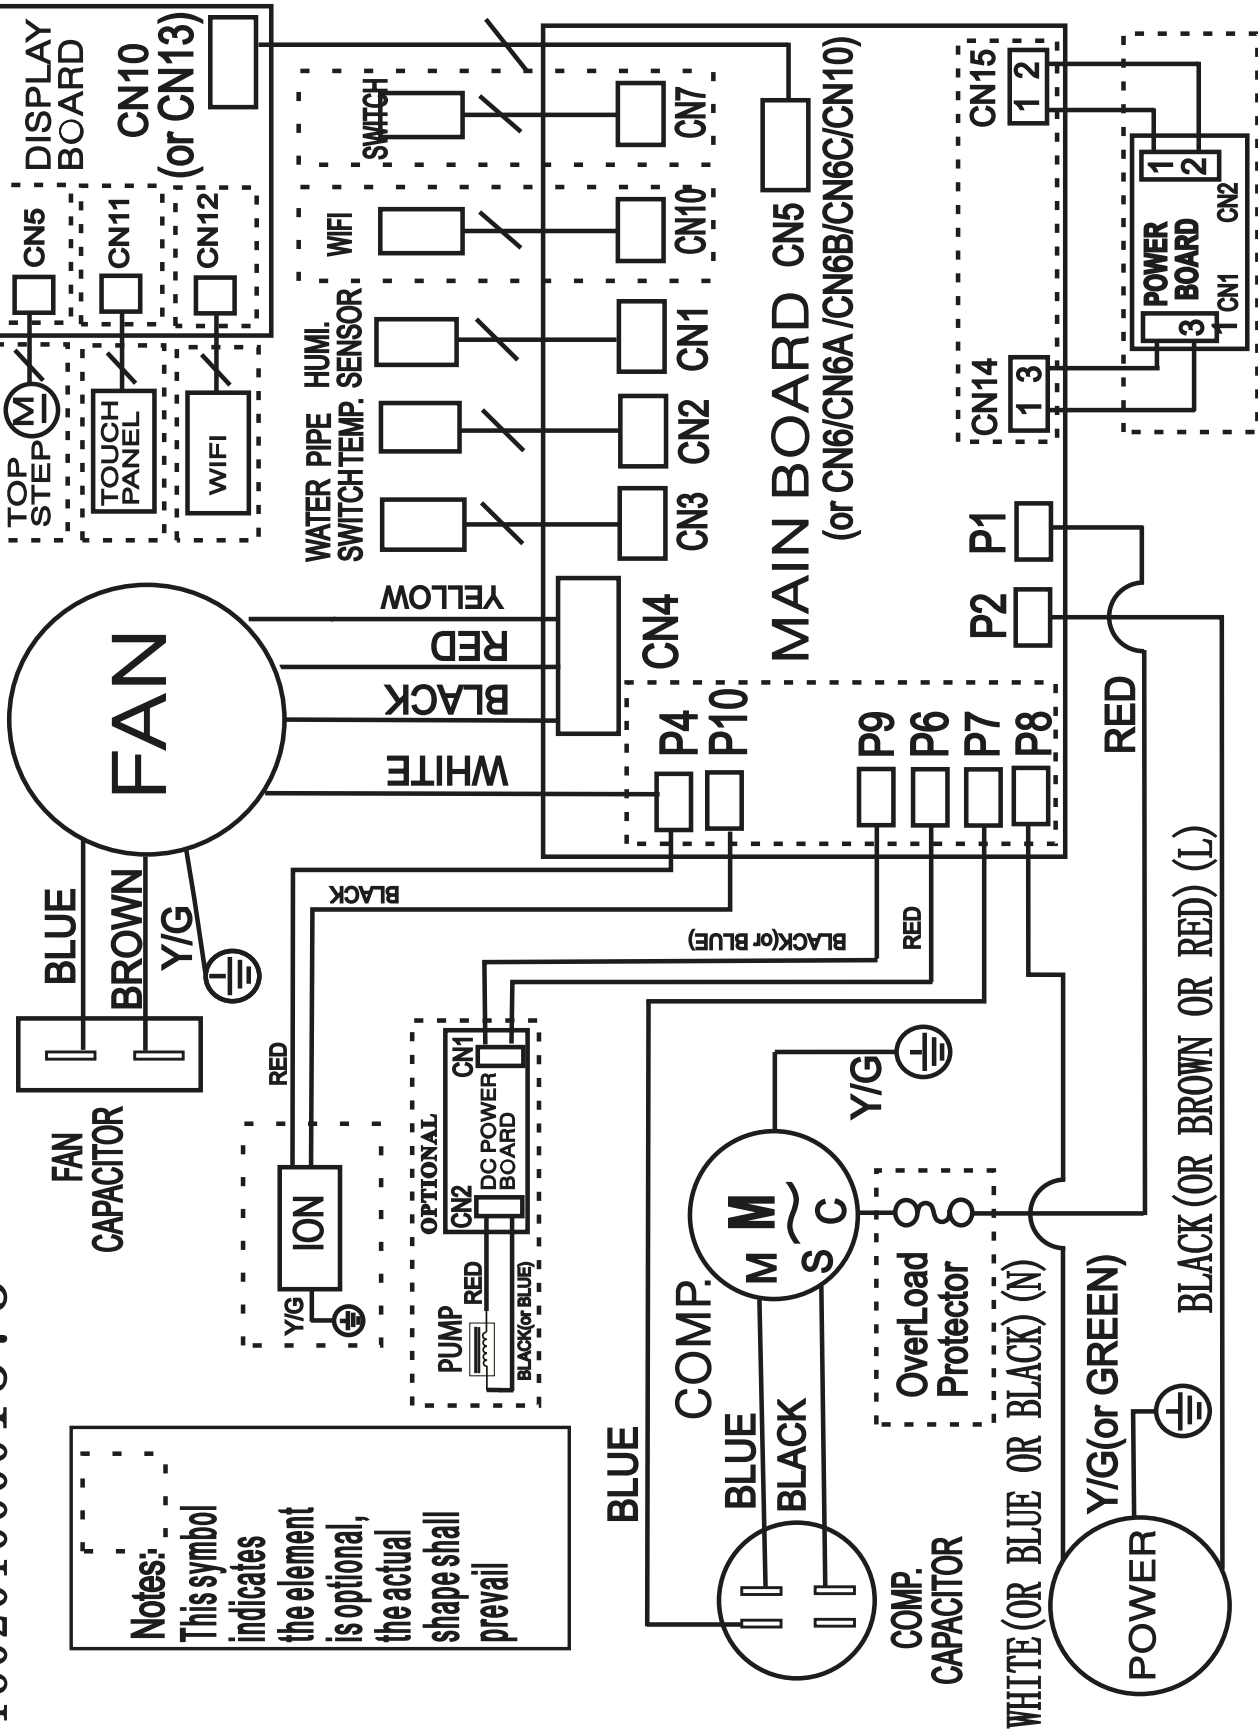

TTK 96 E varuosade ülevaade

Märkus Varuosade positsiooninumbriid erinevad kasutusjuhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.

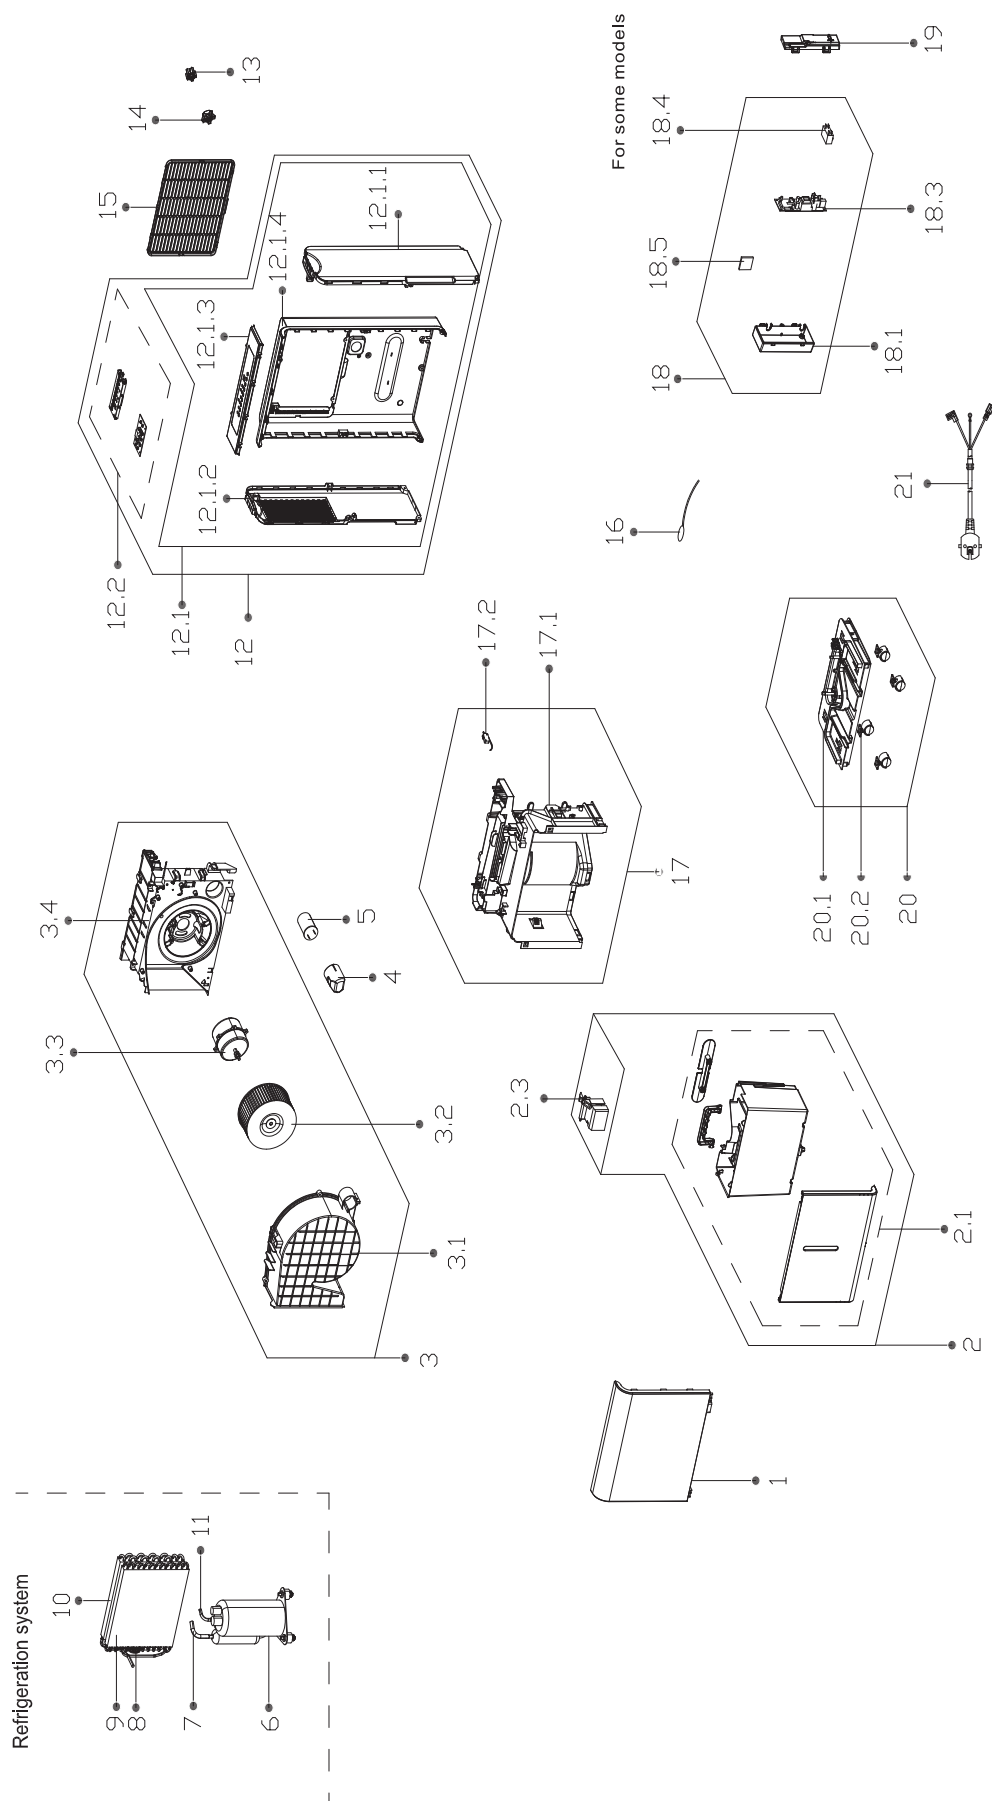


Varuosade loetelu TTK 96 E

No.	Part Name	Quantity	No.	Part Name	Quantity
1	Front Panel Subassembly	1	12.1.2	Left Supporter	1
2	Water Tank Assembly	1	12.1.3	Top Cover	1
2.1	Water Tank Subassembly	1	12.1.4	Rear Panel	1
2.3	Dobber Case	1	12.2	Display Box Subassembly	1
3	Volute Shell Assembly	1	13	Butt Joint Subassembly	1
3.1	Volute Shell	1	14	Drain Connector Of Water Pump	1
3.2	Centrifugal Fan	1	15	Air Filter	1
3.3	Single Phase Asynchronous Motor	1	16	Pipe Temperature Sensor	1
3.4	Supporter Subassembly Of Fan Motor	1	17	Middle Partition Board Assembly	1
4	Capacitor Cap	1	17.1	Partition Board Subassembly	1
5	Capacitor Of Compressor	1	17.2	Micro Switch	1
6	Fixed Speed Rotary Compression	1	18	Electronic Control Box Subassembly	1
7	Suction Pipe Assembly	1	18.1	Electronic Control Box	1
8	Capillary Assembly	1	18.3	Dehumidifier Main Control Board Subassembly	1
9	Evaporator Assembly	1	18.5	Humidity Sensor Board Module	1
10	Condenser Assembly	1	19	Cover Of Electronic Control Box	1
11	Discharge Pipe Assembly	1	20	Chassis Assembly	1
12	Rear Panel Assembly	1	20.1	Chassis Subassembly	1
12.1	Rear Panel Subassembly	1	20.2	Universal Wheel	4
12.1.1	Right Side Plate	1	21	Power Cord Subassembly	1

TTK 127 E varuosade ülevaade

Märkus Varuosade positsiooninumbrid erinevad kasutusjuhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.

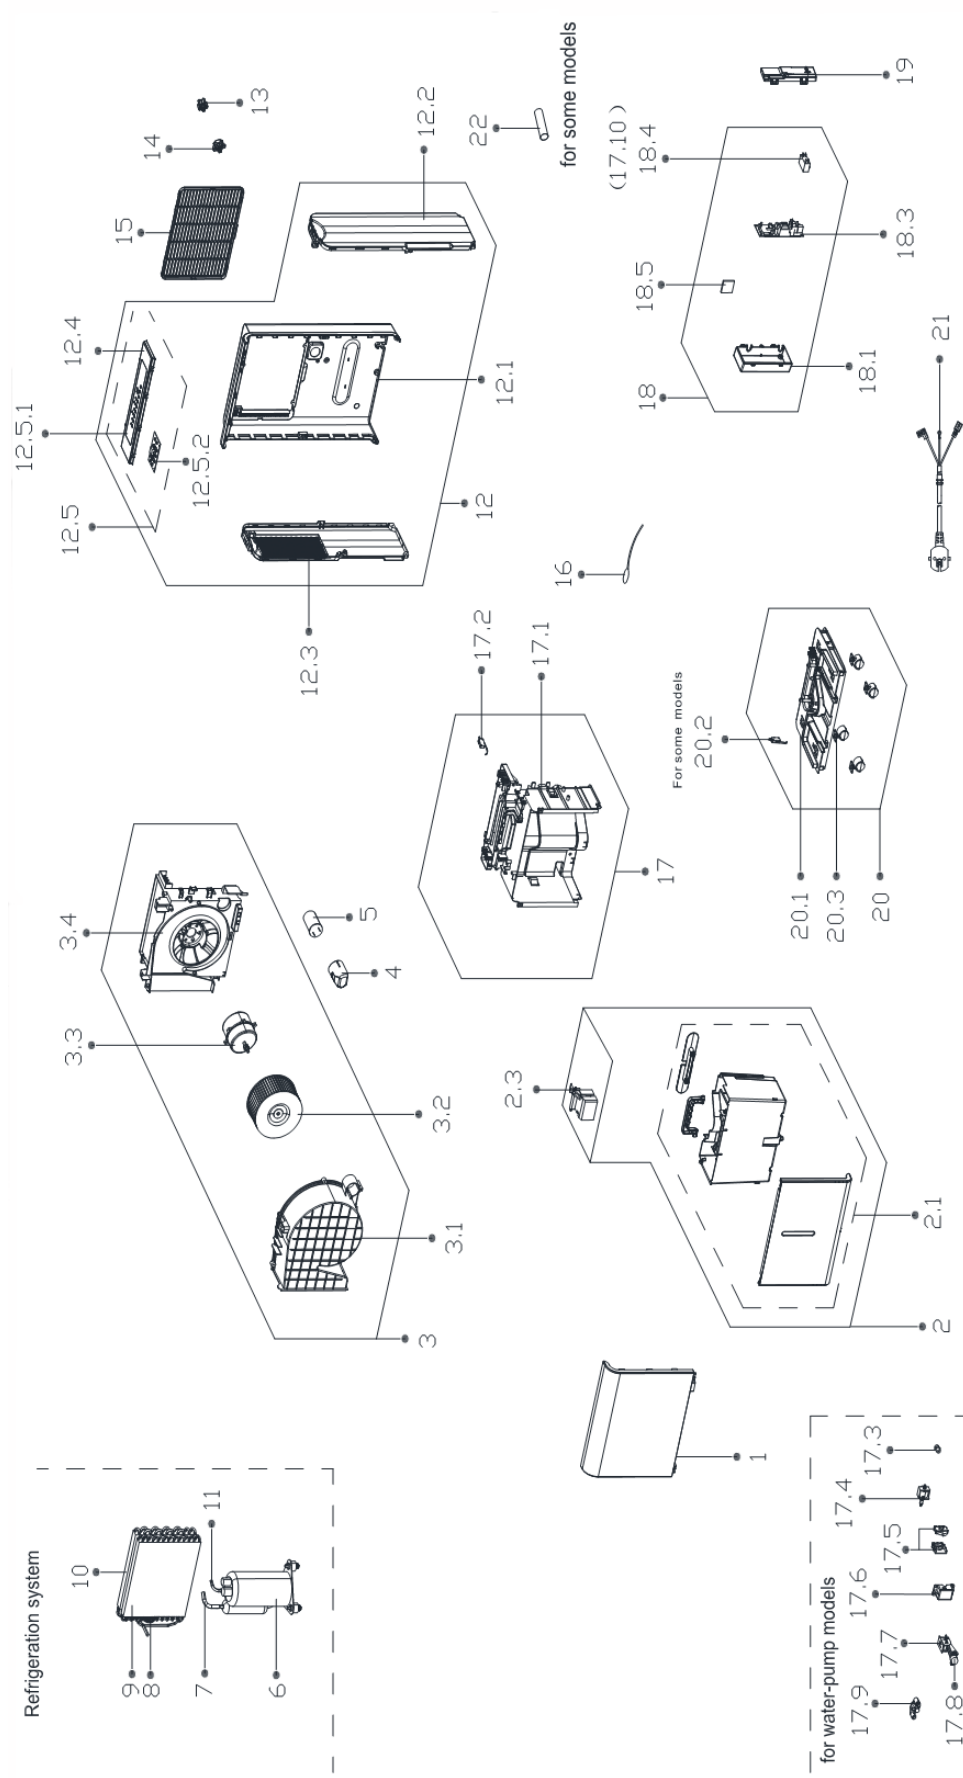

Varuosade loetelu TTK 127 E

No.	Part Name	Quantity	No.	Part Name	Quantity
1	Front Panel	1	12.5	Display Box Subassembly	1
2	Water Tank Assembly	1	12.5.1	Display Box	1
2.1	Water Tank	1	12.5.2	Display Board Subassembly	1
2.1.1	Handle Of Watertank	1	13	Butt Joint Subassembly	1
2.1.2	Bracket For Power Cord Winding	1	14	Cover For Drain Connector	1
2.3	Dobber Case	1	15	Filter	1
3	Volute Shell Assembly	1	16	Pipe Temperature Sensor Assembly	1
3.1	Volute Shell	1	17	Partition Board Assembly	1
3.2	Centrifugal Fan	1	17.1	Partition Board	1
3.3	Asynchronous Motor	1	17.2	Micro Switch	1
3.4	Cover Of Volute Shell	1	17.7	Installation Plate Assembly	1
4	Capacitor Box	1	17.10	Fan Motor Capacitor	1
5	Capacitor	1	17.11	Water Pump Installation Bracket Subassembly	1
6	Compressor	1	17.12	Butt Joint Subassembly	1
7	Suction Pipe Assembly	1	18	Electronic Control Box Assembly	1
8	Capillary Assembly	1	18.1	Electronic Control Box	1
9	Evaporator Coil Assembly	1	18.3	Main Control Board Assembly	1
10	Condenser Assembly	1	18.5	Humidity Sensor	1
11	Discharge Pipe Assembly	1	19	Cover Of Electronic Control Box	1
12	Rear Panel Assembly	1	20	Chassis Assembly	1
12.1	Rear Panel	1	20.1	Chassis Subassembly	1
12.2	Right Clapboard	1	20.3	Universal Wheel	4
12.3	Left Clapboard	1	21	Capacitor Of Compressor	1
12.4	Top Cover Assembly	1	22	Drain Pipe	1

Jäätmekäitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasõbralikul viisil ja kehtivate kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.



■ Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et seadet ei tohi pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmeprügiga. Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Muul juhul pöörduge ametliku, teie riigis vastavat volitust omava vanade seadmete käitlemisega tegeleva ettevõtte või asutuse poole.

Vanade elektri- või elektroonikaseadmete eraldi kogumine võimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida või vanu seadmeid muul moel ära kasutada ning vältida seadmetes leiduvatest võimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Laske seadmes olev külmaaine propaan vastava sertifikaadiga ettevõtetel asjatundlikult utiliseerida vastavalt siseriiklikule seadusandlusele (Euroopa jäätmekataloog 160504).

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com